


# FH-700 簡易操作 SOP

## 壹、 打开设备总电源

Step 1: 点击  启动設備电源。



Step 2: 点击空白处进入主画面。

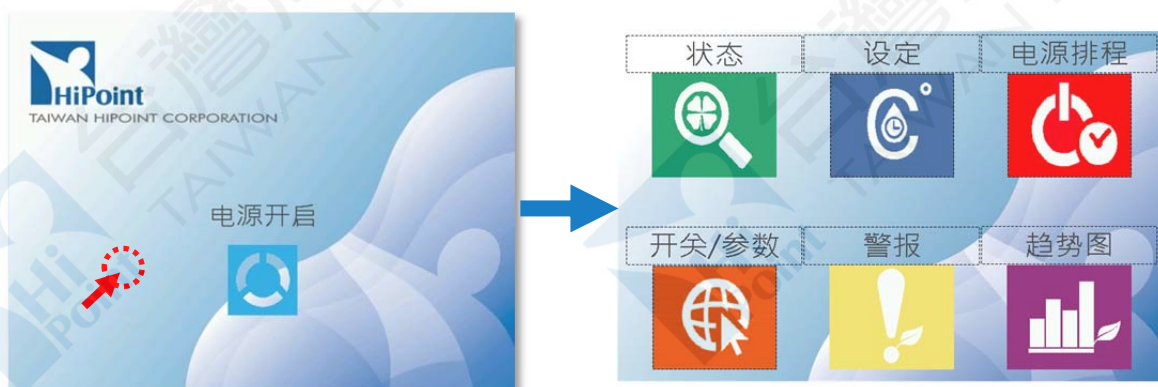

# FH-700 簡易操作 SOP

## 貳、 打开设备开关

Step 1: 开机后进入“ 开关/参数” →“ 开关页面” 。

※开关/参数密码：999



Step 2: 开启相关的电源，可选择开启相对应的电源。

冷却开关：压缩机开关


除霜降载开关：设备除霜时，灯光照度

加湿开关：加湿机开关

将自动调整为除霜亮度(预设 50%)

灯光开关：LED 灯光开关

声音警报：蜂鸣器开关

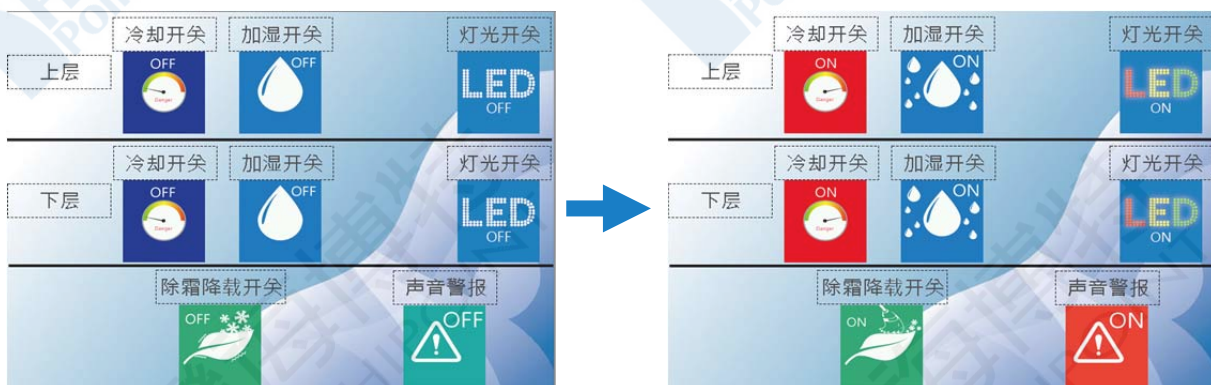

# FH-700 簡易操作 SOP

## 參、 手动模式(以上槽为例)

Step 1: 进入“ 设定” →“ 开启上层电源” 。


※设定密码：888



Step 2: 模式调至“ 手动” →进入“ 环境设定” ，设定夜间与日间温度、湿度与 AT 。



Step 3: 进入“ 灯光设定” ，设定灯光波长的照度。

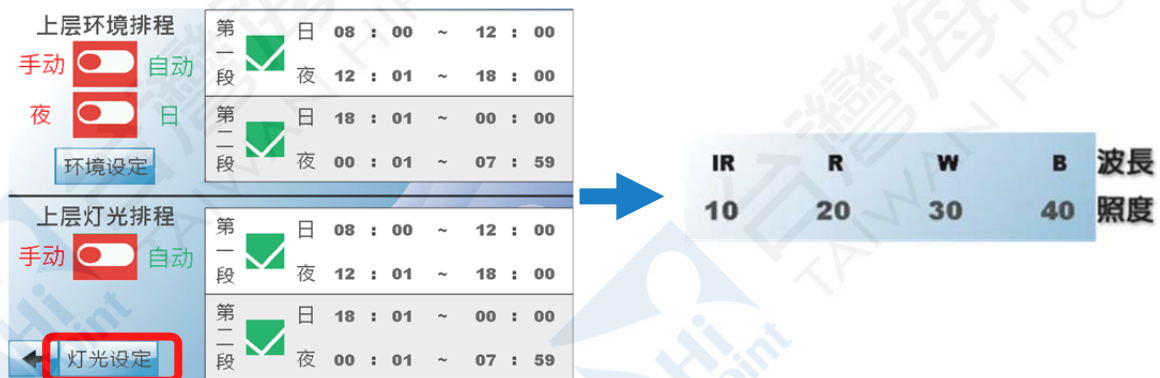

# FH-700 簡易操作 SOP

## 肆、 自动模式(以上槽为例)

Step 1: 进入“ 设定” →“ 开启上层电源” 。


※设定密码：888



Step 2: 模式调至“ 自动” →进入“ 环境设定” ，设定夜间与日间温度、湿度与 AT 。



Step 3: 进入“ 灯光设定” ，设定灯光波长的照度。

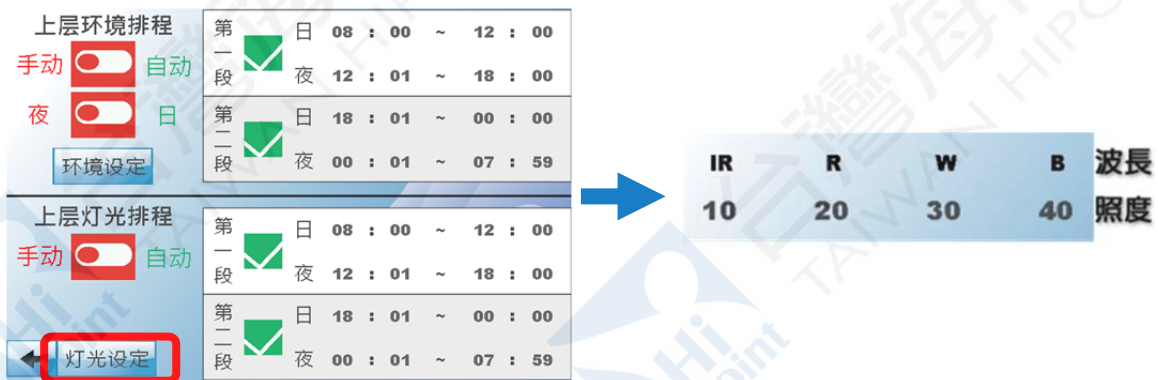

# FH-700 簡易操作 SOP

Step 4: 设定环境日/夜时间排程。

Upper Environment Scheduling (上层环境排程)

Manual (手动) ☒ Automatic (自动) ☐  
Night (夜) ☒ Day (日) ☐  
Environment Setting (环境设定)

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| First Segment (第一段)  | Day (日)   | 08 : 00 ~ 12 : 00 |
|                      | Night (夜) | 12 : 01 ~ 18 : 00 |
| Second Segment (第二段) | Day (日)   | 18 : 01 ~ 00 : 00 |
|                      | Night (夜) | 00 : 01 ~ 07 : 59 |

Upper Lighting Scheduling (上层灯光排程)

Manual (手动) ☒ Automatic (自动) ☐  
Light Setting (灯光设定)

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| First Segment (第一段)  | Day (日)   | 08 : 00 ~ 12 : 00 |
|                      | Night (夜) | 12 : 01 ~ 18 : 00 |
| Second Segment (第二段) | Day (日)   | 18 : 01 ~ 00 : 00 |
|                      | Night (夜) | 00 : 01 ~ 07 : 59 |

Step 5: 设定灯光日/夜时间排程。

Upper Environment Scheduling (上层环境排程)

Manual (手动) ☒ Automatic (自动) ☐  
Night (夜) ☒ Day (日) ☐  
Environment Setting (环境设定)

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| First Segment (第一段)  | Day (日)   | 08 : 00 ~ 12 : 00 |
|                      | Night (夜) | 12 : 01 ~ 18 : 00 |
| Second Segment (第二段) | Day (日)   | 18 : 01 ~ 00 : 00 |
|                      | Night (夜) | 00 : 01 ~ 07 : 59 |

Upper Lighting Scheduling (上层灯光排程)

Manual (手动) ☒ Automatic (自动) ☐  
Light Setting (灯光设定)

|                      |           |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|
| First Segment (第一段)  | Day (日)   | 08 : 00 ~ 12 : 00 |
|                      | Night (夜) | 12 : 01 ~ 18 : 00 |
| Second Segment (第二段) | Day (日)   | 18 : 01 ~ 00 : 00 |
|                      | Night (夜) | 00 : 01 ~ 07 : 59 |

# FH-700 簡易操作 SOP

## 伍、 电源排程(以上槽为例)

Step 1: 进入“ 电源排程” →选择“ 上层” 。

※设定密码：999



Step 2: 设定电源排程时间。

